


Jak připravit květináč do interiéru s vložkou a měrkou

1. Vysoký květináč vyplníme keramzitem cca do 2/3 – dle potřeby
1a. Nízký vyplníme keramzitem cca: 5cm nebo vysteleme např. filcem (vyloučit narušení gumové vložky od vnitřního hrubého povrchu).
2. Vhodnou plastovou vložku vložíme do květináče na vrch keramzitu.
3. Následně vložíme vodoznak do gumové vložky
4. Do vložky nasypeme cca: 5 cm keramzit jako drenáž (funguje následně jako nádrž vody)
5. Navrch keramzitu nasypeme cca: 2 cm vulcaponicu (savá část drenáže)
6. Bal rostliny vložíme do připravené vložky
7. Nakonec celé zasypeme vulcaponicem nebo substrátem.

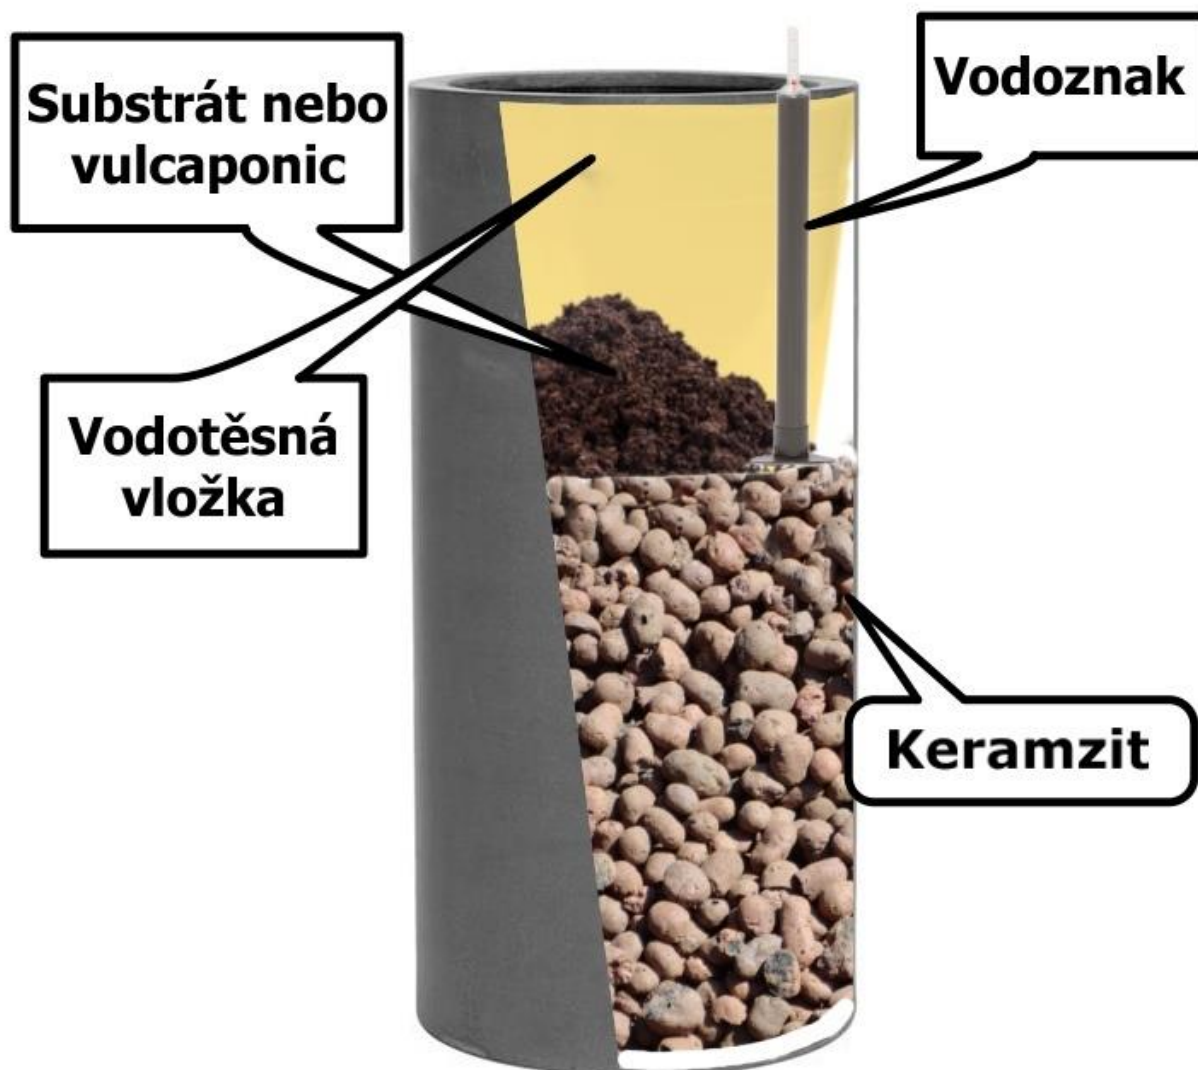


Vysoký do interiéru




*. Tento postup osazení květináče rostlinou v interiéru je nutný pro uznání reklamace květináče.

Jak připravit květináč do **exteriéru** bez vložky

1. Nejprve se ujistíme, že dno nádoby má odtok dešťové vody.
2. Vysoký květináč vyplníme keramzitem cca do 2/3.
2a. Nízký květináč vyplníme keramzitem cca: 5cm nebo vystelíme např. filcem (vyločit narušení dna gumové vložky od vnitřního hrubého povrchu).
3. Potom doporučujeme položit filc nebo netkanou textilií na keramzit (pro zadržení nečistot od substrátu)
4. Následně vložíme vhodnou plastovou vložku do květináče na keramzit a textilií.
5. Nyní vložíme vodoznak do plastové vložky
6. Do vložky nasypeme cca: 2-10 cm keramzit (funguje následně jako nádrž vody)
7. Navrch keramzitu nasypeme cca: 2 cm vulcaponicu (savá část drenáže)
8. V úrovni naspaného keramzitu a vulcaponicu je nutné vložku (cca: 2-10 cm) od dna vložky proříznout na cca: dvou místech. (nutné pro odtok přebytečné dešťové vody)
9. Bal rostliny vložíme do připravené vložky
10. Celé zasypeme substrátem.

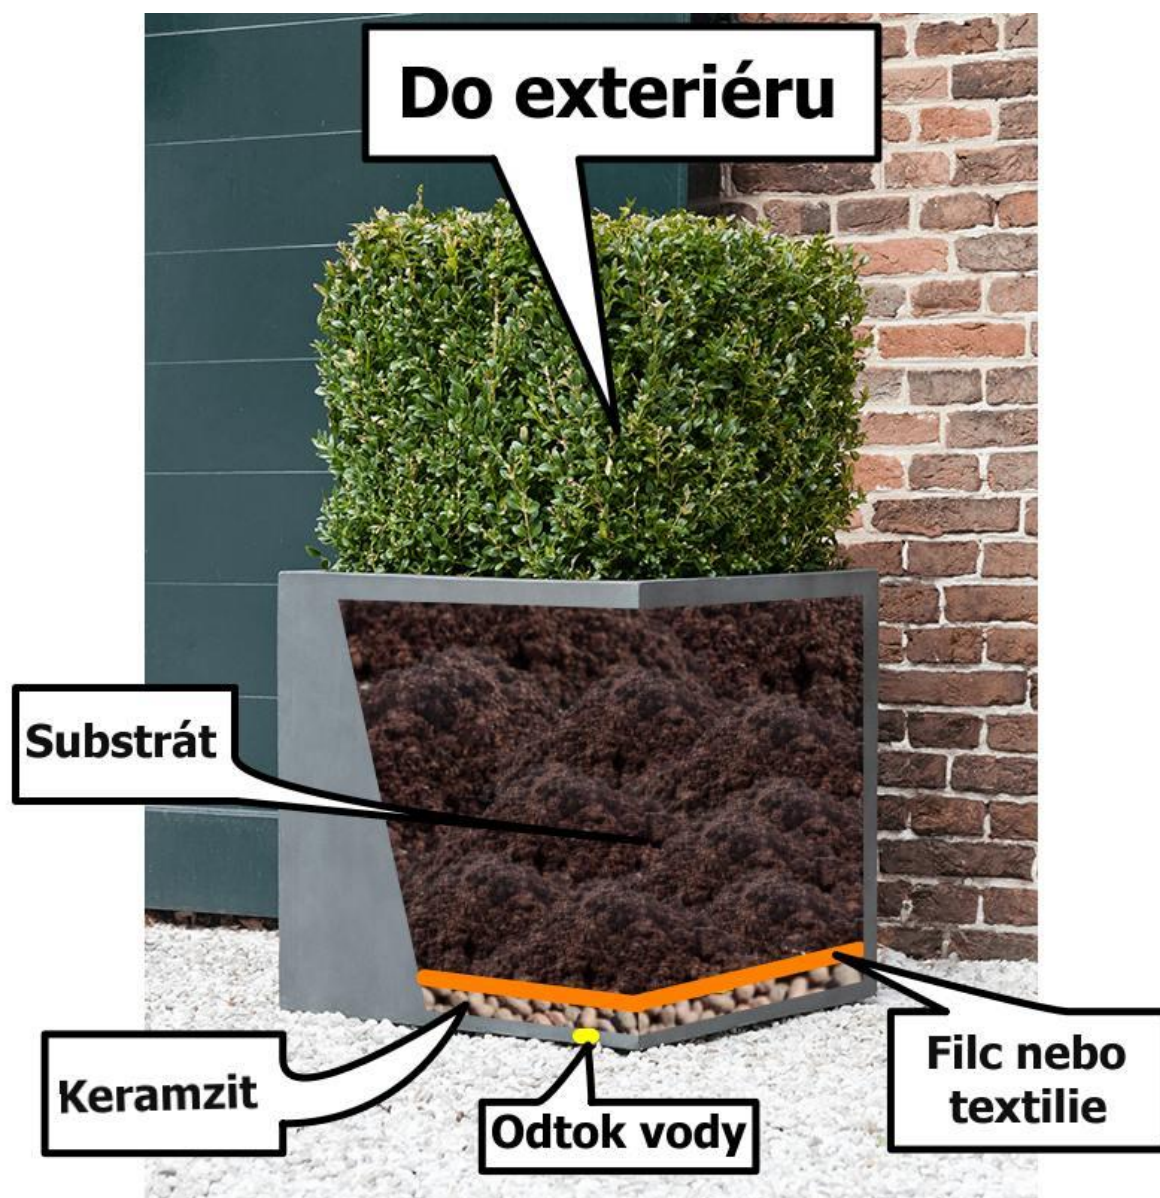

Vysoký do exteriéru

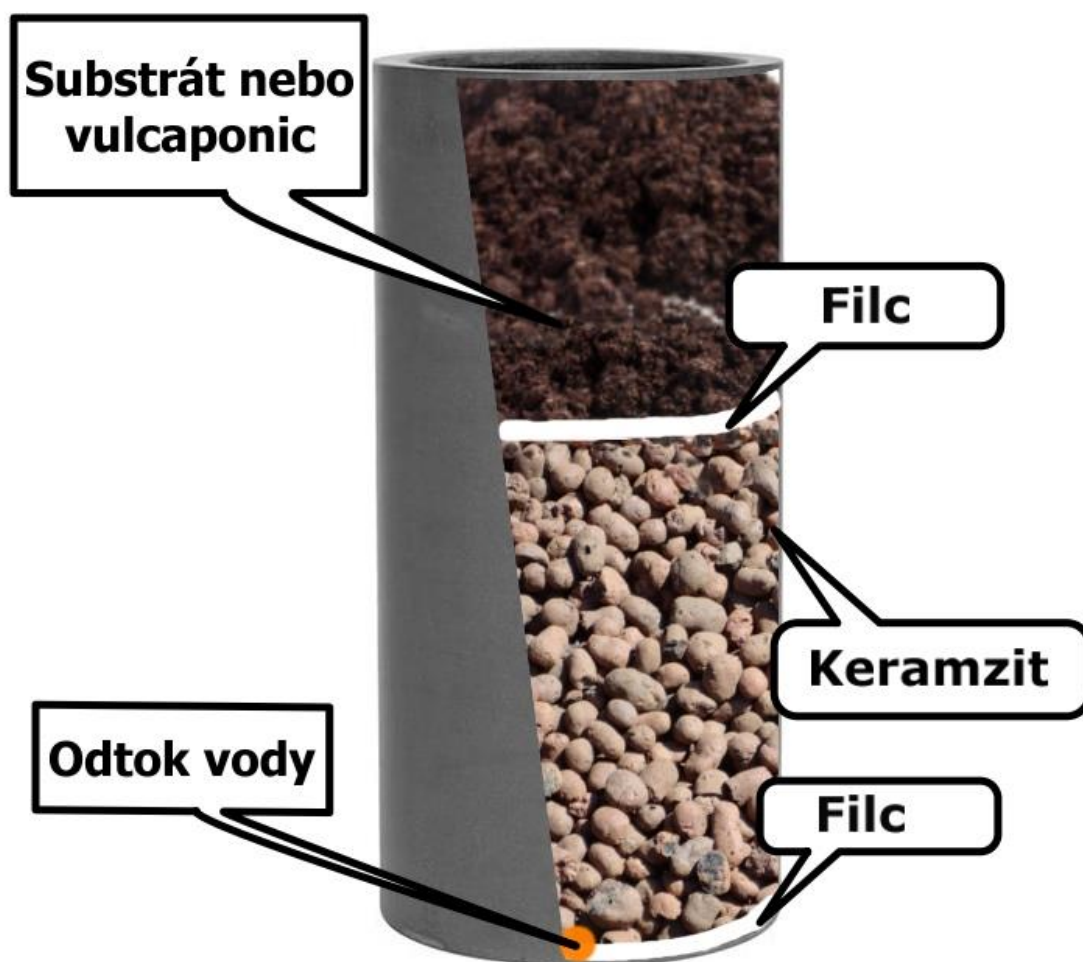

*. Tento postup osazení květináče rostlinou v exteriér je nutný pro uznání reklamace květináče.